

# ((( Actilino )))




## En pålitlig kompakt följeslagare

Actilino är ett superkompakt anteckningsblock för blinda användare. 16 piezo keramiska punktceller och det tysta punkttangentbordet gör Actilino till din pålitliga dagliga följeslagare. I realtid, visar Actilino informationen i punktskrift för taktil läsning. Dessutom får du talsyntesen från en ansluten datorn.

Med Actilino får du tillgång till omvärlden. Du behöver inte installera programvara. Skriv bara dina anteckningar med Actilino och skicka den till din smartphone eller dator. Med den inbyggda mikrofonen i Actilino kan du ringa med program som Skype, Facetime, och WhatsApp.

Actilino ger unik touchkontroll. Handy Techs patenterade ATC teknik (aktiv taktill kontroll) gör det möjligt att använda enheten som pekskärm på en tablet. ATC erbjuder kontinuerlig läsning. När du når slutet av den text som visas, rullar den automatiskt till nästa textposition.

På jobbet, i skolan, hemma eller på resande fot - Actilino är alltid vid din sida.

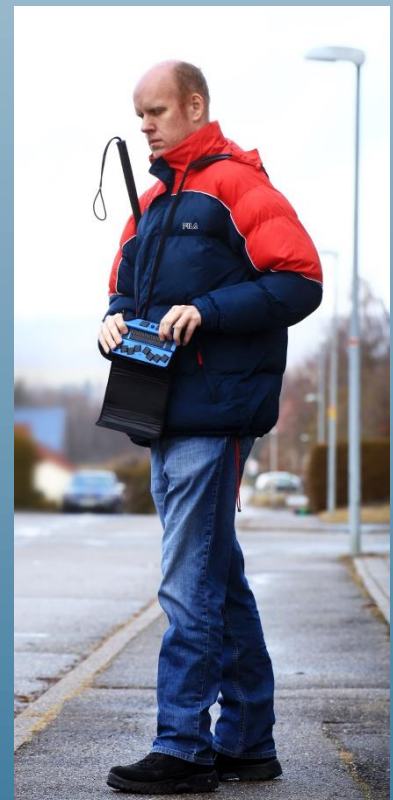

## Anteckningsblock

Actilino är en komplett anteckningsenhet. Den erbjuder ett brett utbud av funktioner, som en lättanvänd ordbehandlare, miniräknare, schemaläggare, timer eller väckarklocka. Actilino omfattar även interaktiva spel och stöd för MusikBraille.

Slå bara på Actilino och börja skriva. Utan behov av extra programvara kan du skicka dina anteckningar till din smartphone eller dator med ett enkelt tangentkommando.



## Nonstop behandling

Actilino har något för alla. Oavsett om du bara vill lära dig att läsa punktskrift eller om du är en ivrig läsare. Njut av att läsa en bok pärm till pärm utan att någonsin trycka på en knapp. Actilino minneskort (micro SD) kan innehålla bokstavligen tusentals böcker. Du kommer aldrig ha slut på material att läsa.

Touch-teknik i Actilino gör läsningen till ett nöje. ATC-teknologi detekterar din läsposition på läsraden i realtid. Känsligheten i ATC är justerbar, så den är perfekt för punktläsare på alla nivåer.







## Din ledningscentral

Actilino erbjuder allt: punktutmatning, talsyntes, textinmatning och PC-styrning. Med trådlös Bluetooth-anslutning, medföljande integrerade hörlurar och mikrofon kan du hålla kontakten med världen. Upp till fyra enheter kan anslutas samtidigt till Actilino: upp till tre Bluetooth-enheter och en USB.

Dessutom erbjuder Actilino Bluetooth Audio. Du kan få en skärmläsares röst från Actilino via inbyggda högtalare eller diskret med hörlurar.

## Ultimat mini punktdisplay

Actilino är både en punktdisplay och anteckningsblock i en enhet. Tack vare HID tekniken som är integrerad (human-interface-device) kommer Actilino automatiskt kännas igen av datasystem och kommer att arbeta utan att det behövs installeras drivrutin. Skärmläsare som JAWS, Window-Eyes, NVDA eller Supernova kan användas med Actilino, antingen trådlöst via Bluetooth eller en USB-anslutning.

Tack vare multi Bluetooth, kan Actilino ansluta upp till tre enheter samtidigt.

Kompatibel med Apple iOS, Android eller Google OS.



## Njut av Ergonomin

Punktinmatningstangenterna är placerade på så sätt att du kan skriva in text i ett bekvämt läge: Styrspaken, som ligger i främre mitt kan bekvämt nås med tummen. Detektering av avläsningspositionen möjliggör avslappnad läsning utan att kontinuerligt trycka på rullningsknapparna. De unika konkava Handy Tech punktceller i Actilino tillåter att läsa punktskrift i en avslappnad ergonomisk läsposition.



### Teknisk data:

- 16 konkava piezoelektriska punktceller
- Aktiv Taktill Kontroll (ATC) - teknik
- 8 punktskrifts tangenter
- 2 mellanslagstangenter
- 16 cursor routing tangenter
- 2 trippel styrtangenter
- En joystick
- 1 USB typ A port (för tangentbord)
- En USB HID typ C-port (för PC eller laddare)
- Minst 16 GB micro SD-kort
- Bluetooth-teknik
- Polyfoniskt ljudchip
- Mini högtalare
- En 3,5 mm hörlurskontakt
- Litium jon batteri 3000 mAh
- Batterilängd: cirka. 30 timmar
- Snabbladdningskretsar: 3 timmar
- Mått: 16,6 cm bred, 10,9 cm djup, 2,9 cm hög
- Vikt 420 gr



**ICAP AB**

**Karl Johansgatan 42**

**414 59 Göteborg**

**Telefon 010-405 68 50**

**[info@icap.nu](mailto:info@icap.nu)**

**[www.icap.nu](http://www.icap.nu)**