

Connect Braille

Den mobila punktdisplayen för vardagen



Connect Braille är en 40 teckens punktdisplay. Du kan skriva text med det ergonomiskt utformade punktangentbord. Connect Braille kan anslutas via USB till datorn eller via Bluetooth till ytterligare tre enheter som smartphones. De uppladdningsbara batterierna kan lätt bytas ut. Med endast 900 g och en batteritid på 20 timmar, är Connect Braille din pålitliga mobila följeslagare.

- 40 konkava punktskriftsceller med cursor routing
- Ergonomisk punktangentbord
- HID teknik - klar att använda utan drivrutin
- Anslutning via USB eller Bluetooth
- Multi Bluetooth-teknik - upp till 3 enheter samtidigt
- Upp till 20 timmars batteritid

Stockholm

ICAP AB
Gotlandsgatan 44, plan -2
116 65 Stockholm

08 - 55 11 12 00
www.icap.nu

Göteborg

ICAP AB
Karl Johansgatan 42
414 59 Göteborg

031-704 30 99
info@icap.nu

Malmö

ICAP Malmö
Amiralsgatan 89 A
214 37 Malmö

040 - 23 75 60

Enastående punktdisplay

Ansluten via USB till en dator, är Connect Braille omedelbart redo att använda. HID teknik kan använda Connect Braille utan att behöva installera en programvara eller drivrutin. Med hjälp av HID teknik (Human Interface Device), sätter HelpTech ny standard för punktdisplayer. Connect Braille erbjuder också en trådlös Bluetooth-anslutning klar att använda för PC och mobiltelefoner.

Det ergonomiska punkt tangentbordet tillåter inmatning av text direkt med Connect Braille. Genom att ha två USB anslutningar kan du till exempel också ansluta ett vanligt tangentbord till Connect Braille.

Genom att använda en gemensam drivrutin från HelpTech stöds Connect Braille av alla större skärmläsare.

Smart Access


Med ett inbyggt trådlös Bluetooth interface erbjuder Connect Braille bekväm tillgång till olika smarta telefoner. Multi Bluetooth-teknik i Connect Braille låter dig ansluta upp till tre enheter simultant via Bluetooth som iPhone, Androidtelefon, surfplatta eller laptop. Med hjälp av ett kortkommando kan du växla mellan de anslutna enheterna och USB-gränssnittet.

Perfekt ergonomi

Endast punktcellerna i HandyTechs punktdisplayer sluttar bakåt och är konkavt formad. Läsytan är idealiskt utformad för läsfingret. När man läser på Connect Braille, kan punkttecken beröras i en naturlig avslappnad handställning.



Konkava punktmoduler

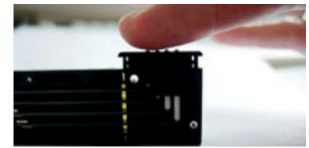

Platta punktmoduler



Teknisk data

Ingång / utgång

- 40 piezoelektriska punktceller
- Ergonomiskt punkt tangentbord

Kontroll / navigering

- 2 trippel funktionstangenter

Anslutningar

- En USB-port - Typ B (PC-anslutning)
- 2 USB-portar - Typ A (extern tangentbord)
- Multi Bluetooth-teknik (Upp till 3 enheter)

Batteri och laddning

- Batterilängd: ca. 20 timmar
- Snabbladdningskretsar: 3 timmar

Mått och vikt

- Mätningar (BxDxH): 31,7 x 12,3 x 2,8 cm
- Vikt: 900 g