

Esys 40



Esys40 är en portabel 40 cells punktskriftsdisplay med integrerat punktskriftstangentbord. Multifunktionell och med en ultimat design för arbete på skrivbordet tillsammans med en bärbar eller stationär dator med skärmläsare såväl passande som enskilt och portabelt arbetsredskap. Inkluderar en hållare för mini SD-kort för enkelt och snabbt sparande av text filer. Tack vare Bluetooth teknologi och mjukvaruprogram kan esys40 också kommunicera med mobiltelefoner eller PDA's. Missa inte chansen att komplettera din IT-utrustning med esys40 redan idag!


Esys40 integrerade punktskriftstangentbord hjälper dig att återge samtliga tangentkombinationer såväl för skrift som för navigation. Tangentbordet hjälper dig också att på ett enkelt sätt använda din dator och MS Windows olika program samt hantera din mobiltelefon eller PDA.

Kombinationen av de två bekvämt belägna navigations-joystickarna på Esys40 ovansida och de fyra navigationshjulen på esys40 framsida hjälper dig att snabbt scrolla igenom MS Windows olika menyer och lokalisera olika sorters information.

Dessutom - tack vare esys40 automatiska vilo-läge, kan du använda den i flera dagar utan att ladda batteriet på nytt.

Teknisk data

- 40 Punktskriftsceller
- 40 Cursor routing tangenter
- 10 tangenters punktskriftstangentbord
- 2 Navigationsjoysticks
- 4 Navigationshjul
- Mini USB
- Bluetooth
- Mini SD-korthållare
- Lithium-ion batteri
- 20 timmar autonom arbetstid
- Nokia kompatibel strömkälla (5,7V).
- Enklare bärväska

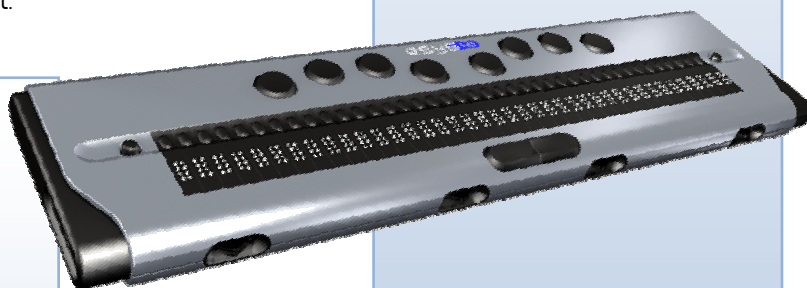

www.icap.nu

Stockholm

ICAP AB
Gotlandsgatan 44, plan -2
116 65 Stockholm

Tel: 08 - 55 11 12 00
E-post: stockholm@icap.nu

Göteborg

ICAP AB
Karl Johansgatan 42
414 59 Göteborg

Tel: 031-704 30 99
E-post: info@icap.nu

Malmö

ICAP Malmö
Amiralsgatan 89 A
214 37 Malmö

Tel: 040 - 23 75 60
E-post: malmö@icap.nu

Applikationer

BLUETOOTH: ger dig möjlighet att koppla upp din **esys40** mot en mobiltelefon, PDA eller dator vilken i sin tur har en Bluetooth adapter. I huvudmeny alternativet "Bluetooth" kan du kontrollera dina inställningar samt ändra namn och pin-kod.

USB: använd detta alternativ för att koppla ihop din **esys40** med en dator med skärmläsarprogram. Initialt måste **esys40** USB läge aktiveras. Kontrollera att en motsvarande drivrutin är installerad hos den enhet som du vill använda **esys40** tillsammans med.

ANTECKNINGAR: skapa och redigera enklare text filer. Använd basfunktioner som "Sök och Ersätt" eller "Bokmärke". Spara ditt dokument och skapa en avancerad mapp-struktur. Använd funktionen "Read Only" för att läsa en bok eller mer omfattande dokument.

MINIRÄKNARE: utför enklare beräkningar och valuta konverteringar. Använd minnefunktionerna för att spara dina resultat.

ALARMKLOCKA: ställ in olika alarm för veckans samtliga dagar.

AGENDA: boka och publicera olika aktiviteter. Kontrollera din vecko-plan, välj ett datum eller en aktivitet att uppdatera. Informationen sparas i text format och kan enkelt överföras till en dator.

VERKTYG: kontrollera **esys40** aktuella status, testa batterinivån, punktskriftstangentbordet samt punktskriftscellernas funktion, välj ett nytt språk för användargränssnittet, eller uppdatera till den senaste versionen av programvaran.



Mjukvarukompatibilitet

- Mobile Speak
- Mobile Speak pocket
- Talks
- Pocket Hal
- Jaws för Windows
- Supernova
- Window Eyes
- BRLTTY – Linux text mode (endast Bluetooth)
- ORCA – Linux graphics mode (endast Bluetooth)